

产品说明书



1. 产品特点.....	02
2. 包装.....	03
3. 安装.....	05
4. 系统操作.....	09
5. 锁体.....	15

1.产品特点



指纹



密码



磁卡



机械锁匙



C级锁芯



304不锈钢



OLED屏




低电提示



1.1. 产品参数

1	产品名称	庭院门指纹锁	9	使用电池	4 粒 5 号电池
2	主要材料	304 不锈钢	10	应急电源	5V 充电宝
3	尺寸(mm)	长 330mm*宽 37mm*高 65mm	11	电量消耗	静态: $20 \mu A$; 动态:$200mA$
4	颜色	钢色/黑色/金色/红古铜/纳米黑	12	屏幕	OLED
5	开锁方式	指纹/密码/磁卡/机械锁匙	13	工作温度	-38°C to +60°C
6	锁芯	C 级	14	工作湿度	20%-93%
7	存量	指纹 100 个+磁卡 200 张+ 密码 1 组	15	适用门体	断桥铝门、不锈钢门、木门、PVC 门等
8	支持语言	中英	16	门体厚度	38mm 至 100mm

1.2. 外观尺寸图

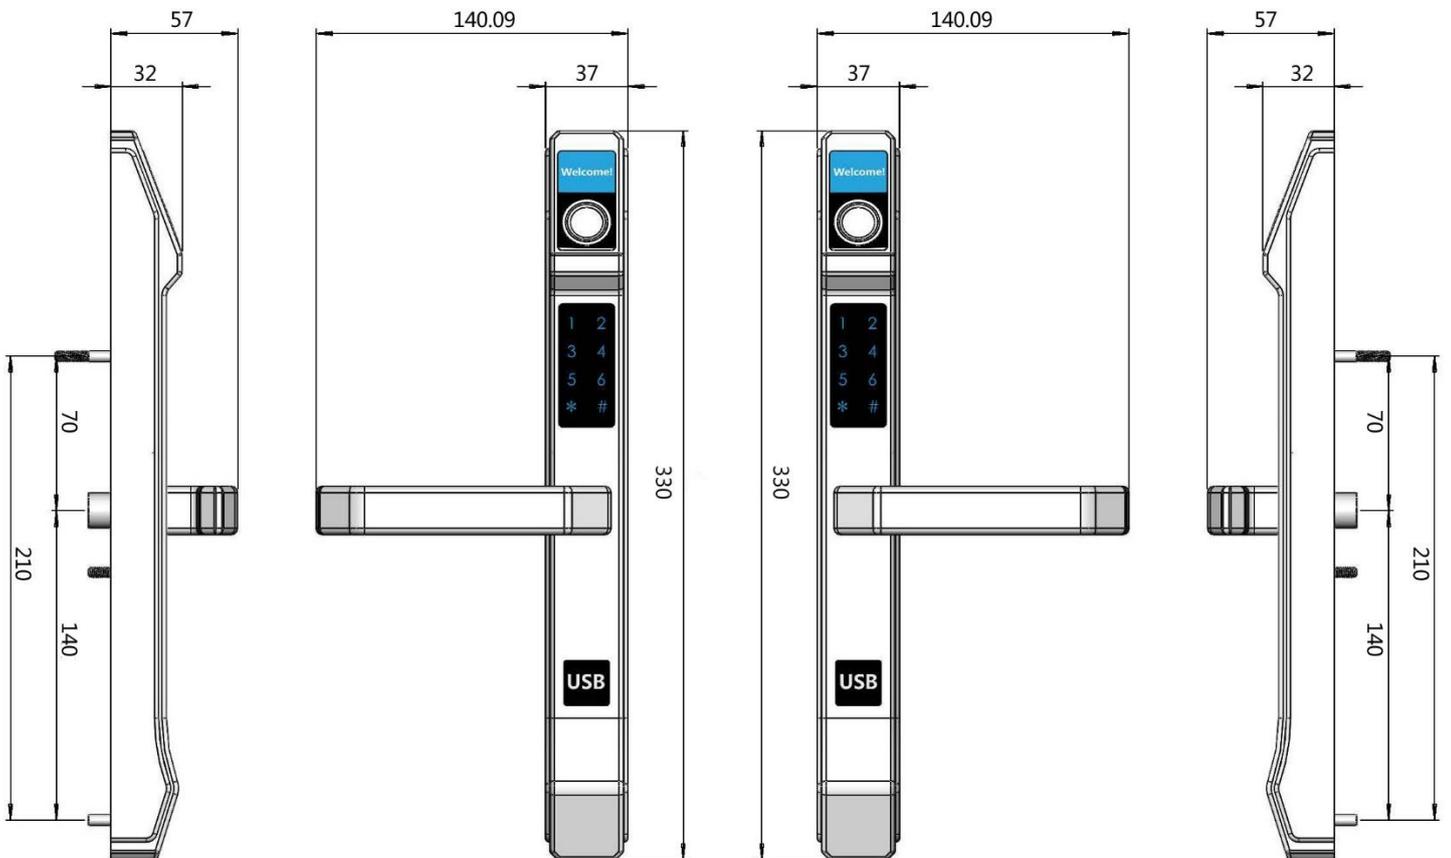

2.包装




编号	名称	数量	编号	名称	数量
1	前面板	1	10	M5 短螺丝	2
2	后面板	1	11	4mm 六角匙	1
3	锁体	1	12	3mm 六角匙	1
4	侧扣板	1	13	定位柱螺帽	1
5	磁卡	3	14	M4 自攻螺丝	4
6	机械锁匙	3	15	方轴	1
7	长螺帽	2	16	后盖板	1
8	M5 长螺丝	2	17	电池盒	1
9	短螺帽	2	18	M5 螺丝	6

3. 安装


步骤 1: 判断门体开关方向

- a. 站立下面面向门体，判断门体开关方向(P-1)
- b. 根据门体开关方向，调整手把方向(P-2)

开门方向：右开，1.左开，2.右开，*返回

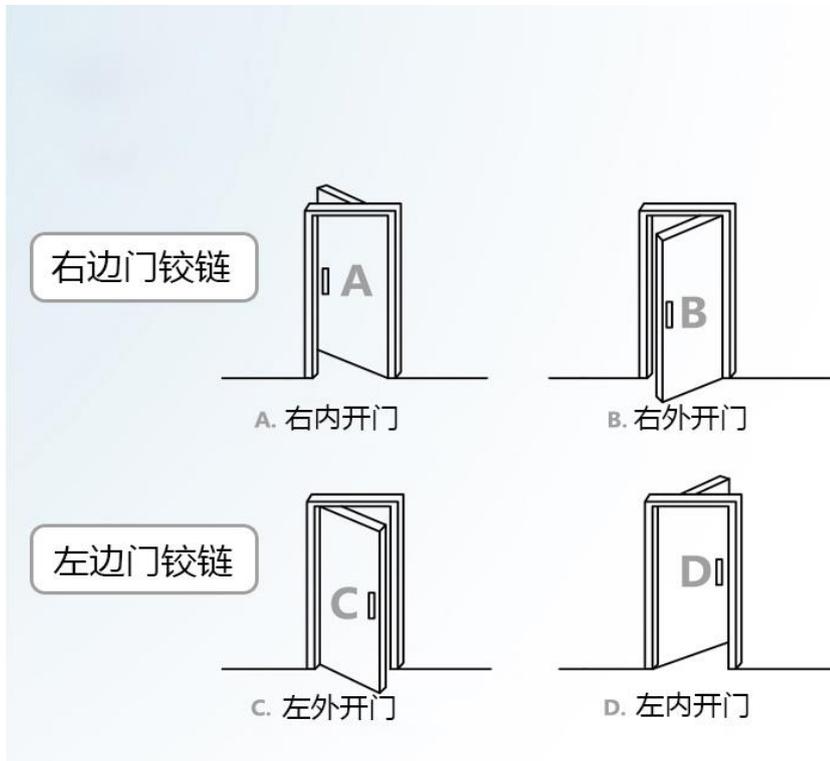

P-1

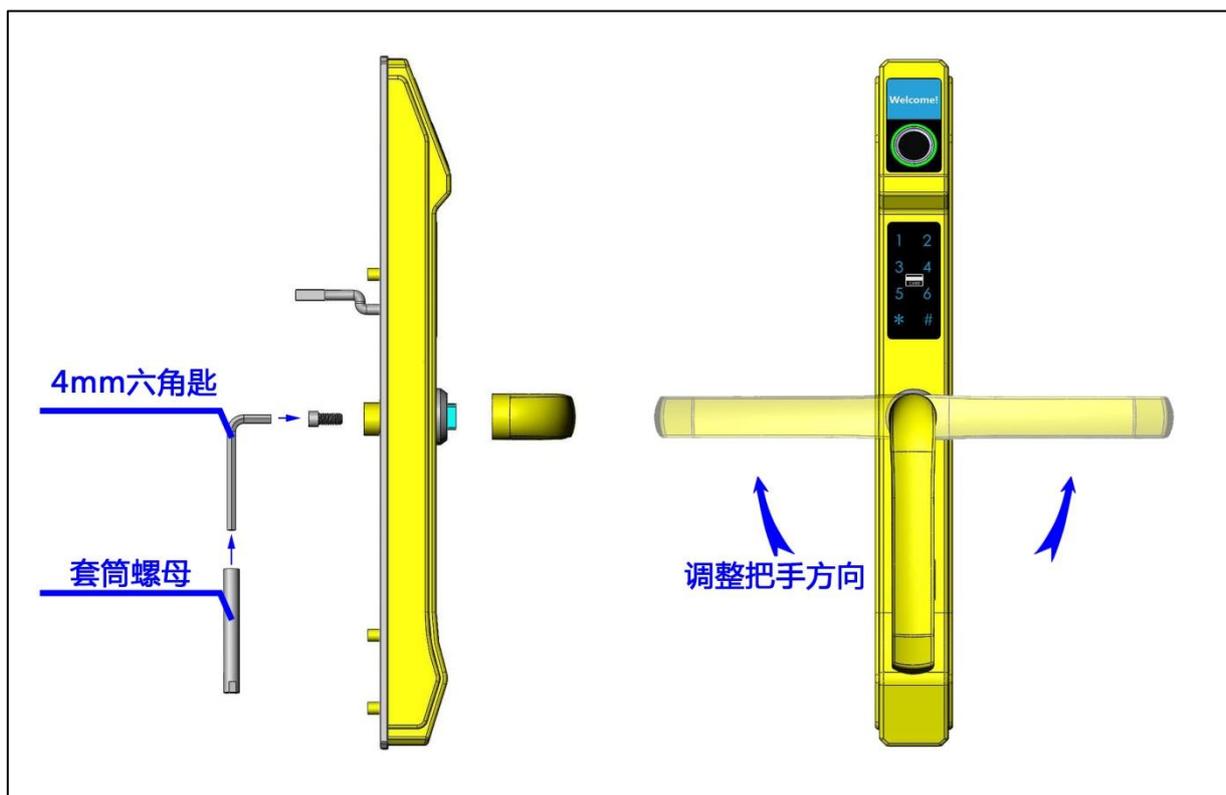


P-2


步骤 2: 安装锁体

- 按图纸尺寸开孔 (P-3)
- 调整锁舌方向 (P-4)
- 把锁体安装上门(P-5)

注: 锁体款式请参考第 15 页锁体型号列表.

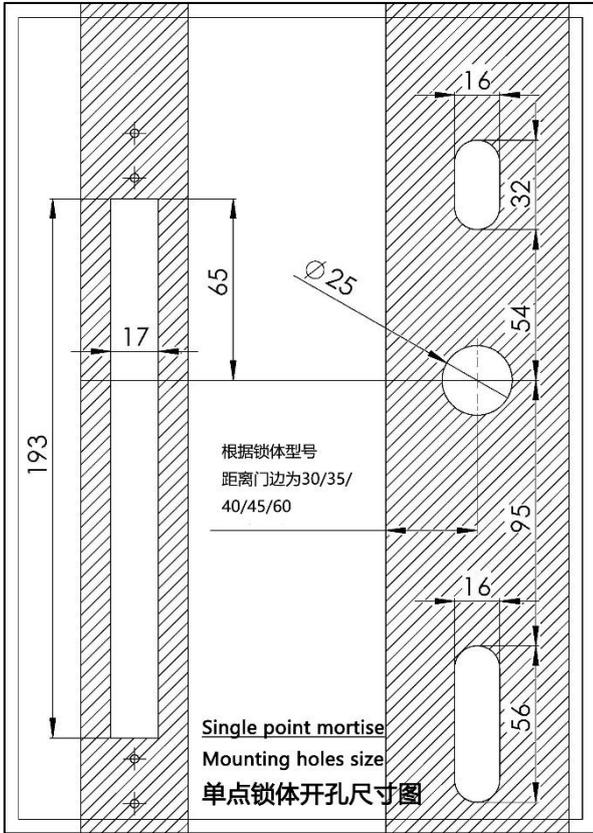


锁体开孔图

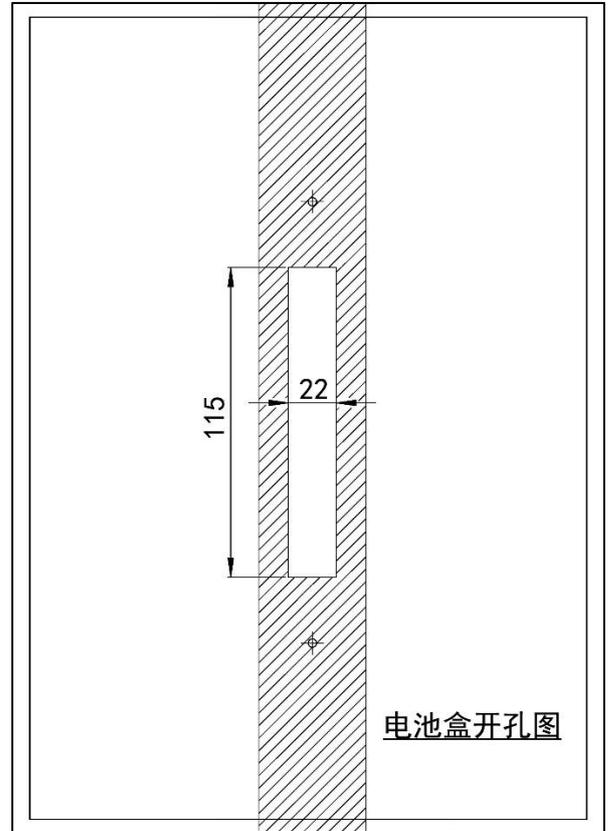


电池盒开孔图

P-3

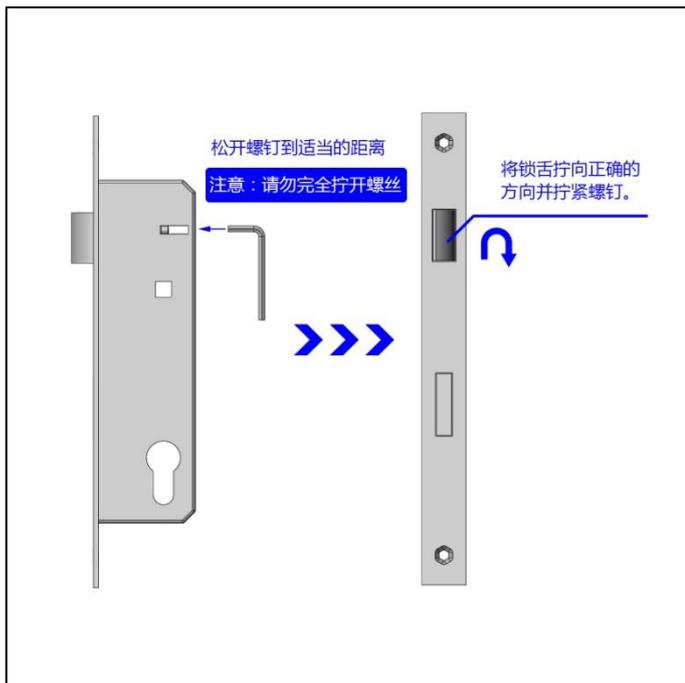

P-4

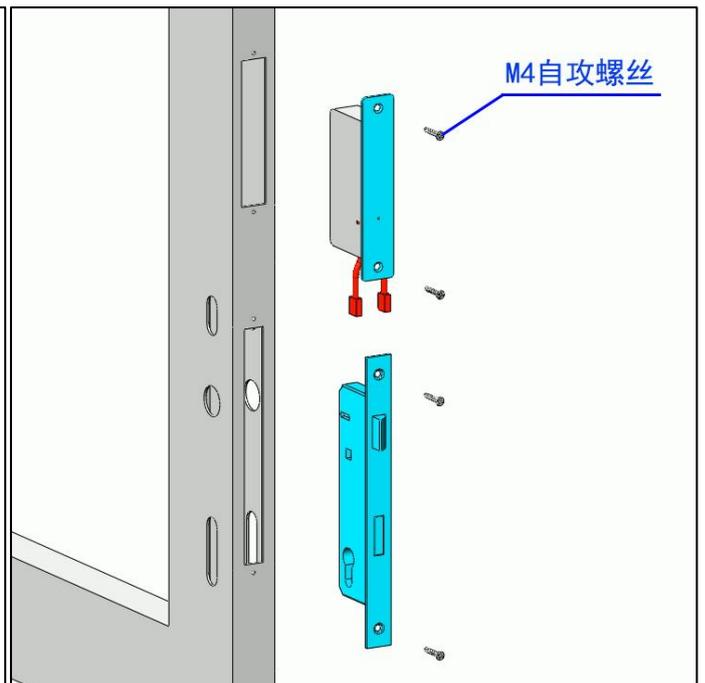


P-5

步骤 3: 安装前面板配件

a. 根据门体厚度装方轴切割到适合的尺寸，然后安装到前面板上。

注：方轴的长度为门体厚度加 15mm。

b. 安装长/短螺帽及定位柱螺帽。(P-6)

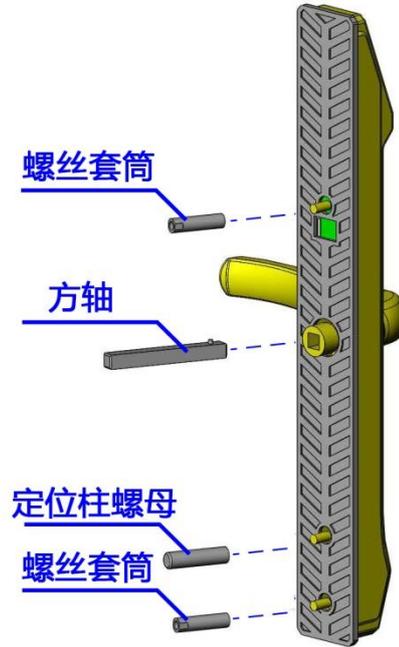


P-6

步骤 4: 安装前面板上门

a. 将前面板上的方轴与定位柱螺帽穿过锁体的方孔与定位孔；

b. 连接前后面板的连接线；


c. 调整前面板和后盖板在门上的位置，拧紧螺丝。(P-7)

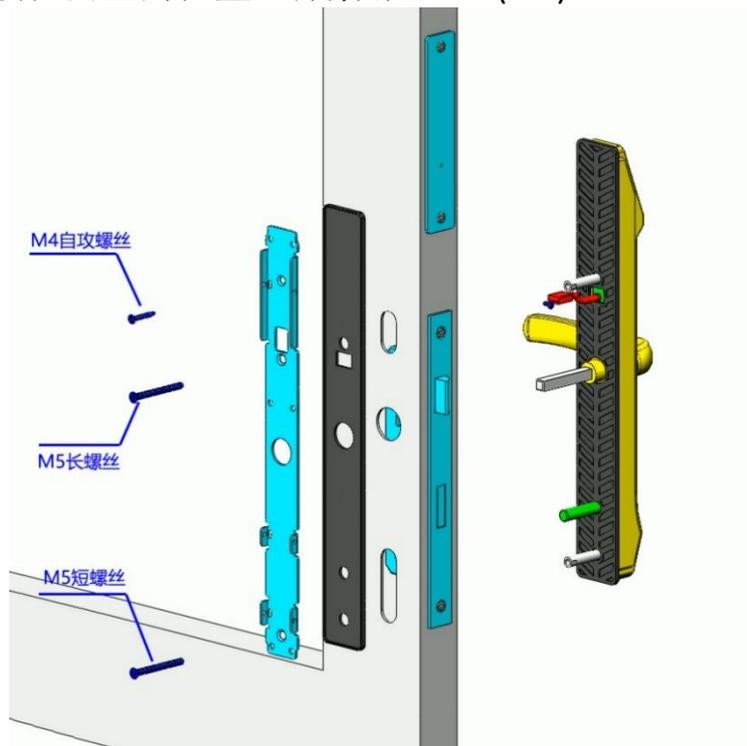

P-7

步骤 5: 安装后面板


- 连接前后面板的连接线；
- 装上后面板，并用 M5 小螺丝拧紧固定；(P-8)

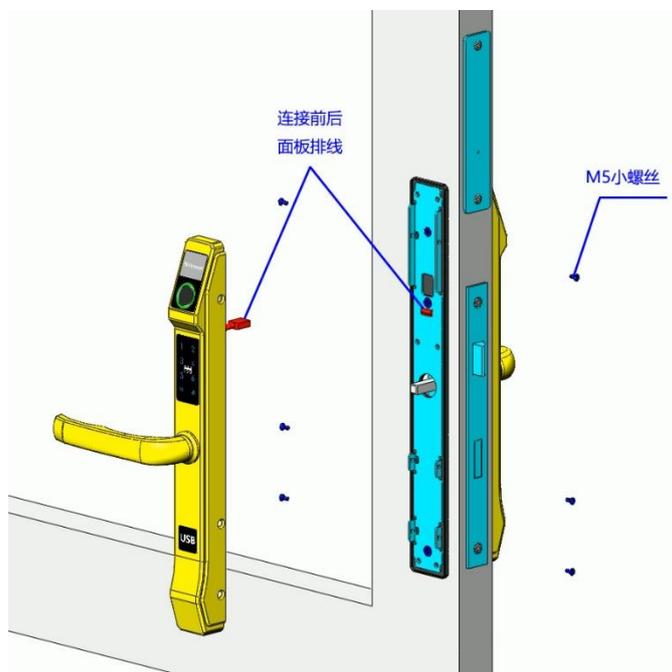

P-8

步骤 6: 使用测试

- 使用指纹/密码（出厂密码：123456）/磁卡/机械锁匙开锁(P-9)

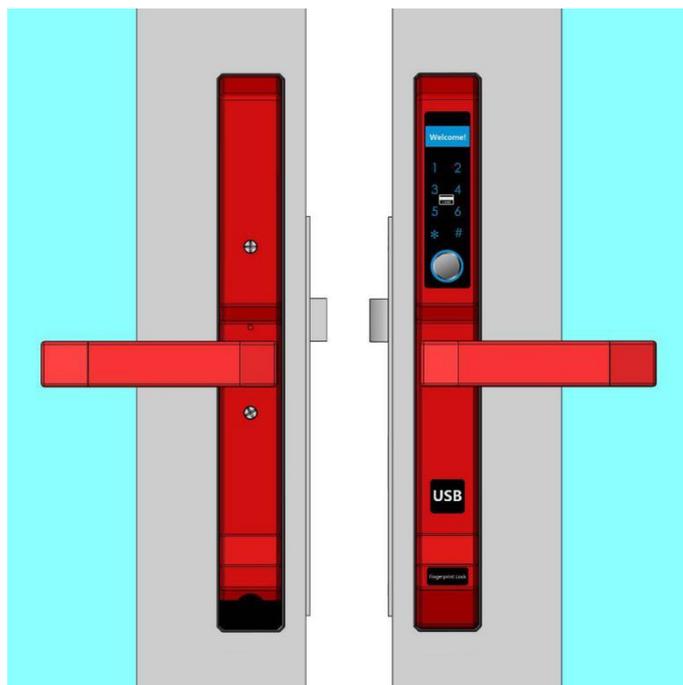

P-9


4. 系统操作

1. 原厂设置及进入系统

1.1. 原厂设置

- 1.1.1. 按住重置键, 听到 10 声“滴”提示声后, 释放按键, 屏幕显示“注意!! 所有数据会清除, #确认, *返回”;
- 1.1.2. 按“#”键恢复原厂设置, 屏幕显示“正在清除...”, “恢复成功”;
- 1.1.3. 恢复原厂设置后, 请选择开门方向, 屏幕显示“开门方向: 右开, 1.左开, 2.右开, *返回”。


注: 原厂设置状态, 密码为“123456”, 任何指纹均可以开锁。

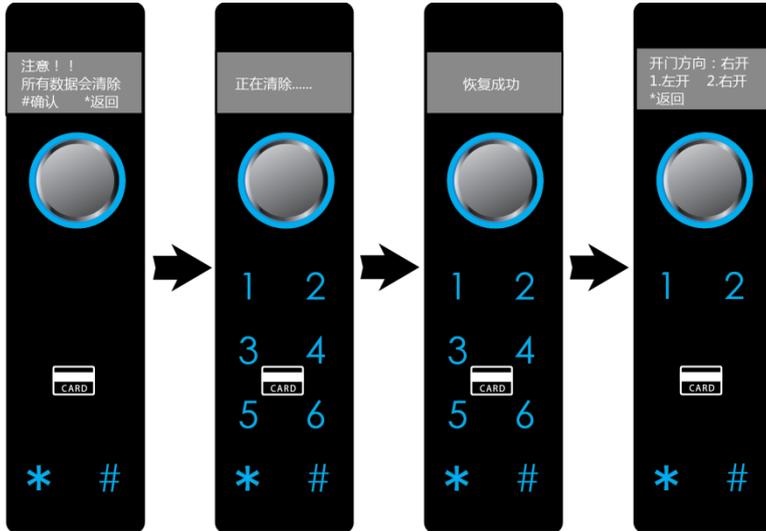

1.2. 进入系统

- 1.1.4. 工厂模式: 按住重置键, 听到 5 声“滴”提示声后, 释放按键, 屏幕显示“1.登记, 2.删除, 3.模式切换, 4.常开, *退出”;
- 1.2.1. 已登记模式: 按住重置键, 听到 5 声“滴”提示声后, 释放按键及验证管理员指纹, 屏幕显示“1.登记, 2.删除, 3.模式切换, 4.常开, *退出”;

注: 最先登记的 3 个指纹为管理员指纹。

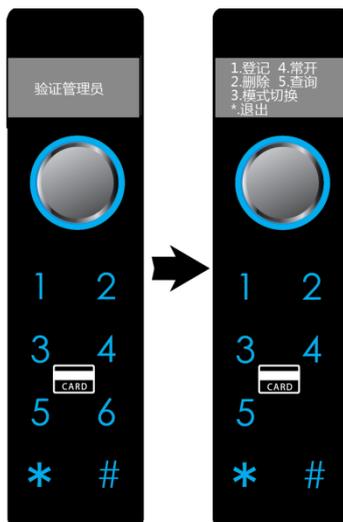


2. 录入指纹/磁卡/密码

2.1. 录入指纹 (可录入 200 个指纹)

- 2.1.1. 选择“1”进入录入界面, 屏幕显示“请登记开门信息, 指纹/卡片/密码, *返回”。
- 2.1.2. 将手指放在指纹感应区, 屏幕显示“可登记数: 199, ID: 001, 请放手”。重复


将手指放在指纹感应区 3 次，屏幕显示“可登记数：199，ID：001，登记成功！”，指纹已经被录入。

注：同一手指指纹可以被多次录入。

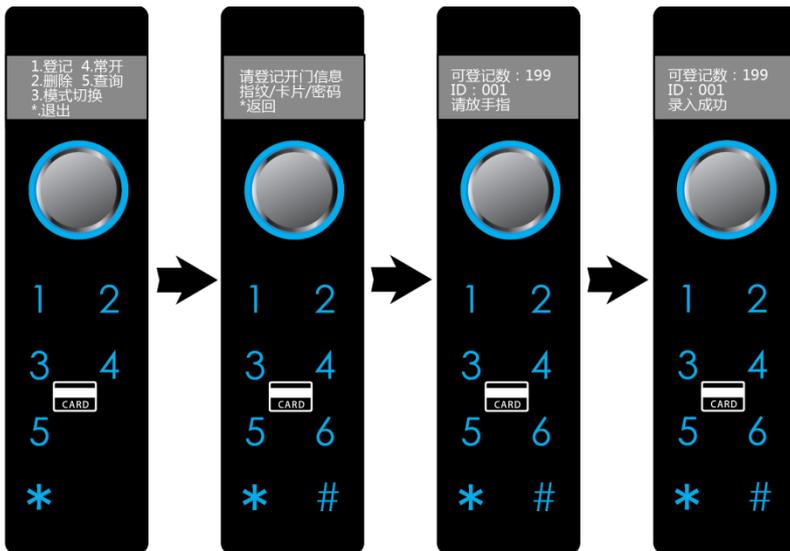

2.2. 录入磁卡（可录入 200 张卡片）


- 2.2.1. 选择“1”进入录入界面，屏幕显示“请登记开门信息，指纹/卡片/密码，*返回”；
- 2.2.2. 将磁卡放在磁卡感应区上，屏幕显示“已登记数量：001，卡 ID：001”，磁卡已经被录入。

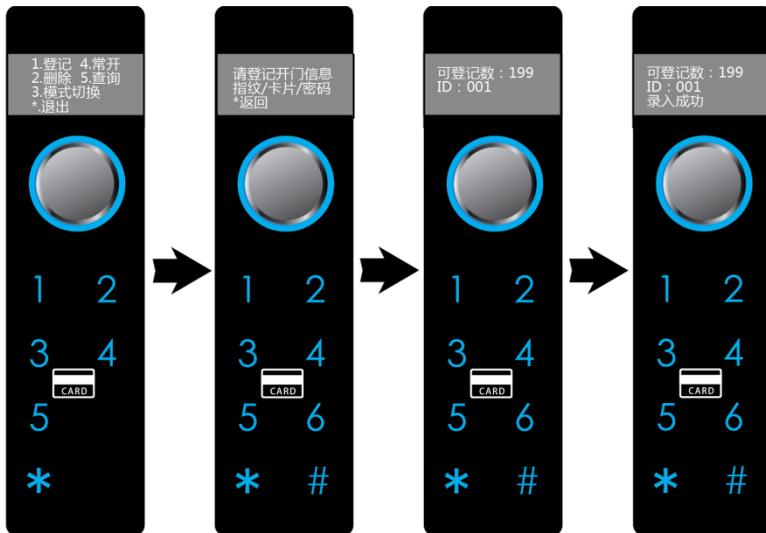

2.3. 录入密码（可录入 1 组密码）

- 2.3.1. 选择“1”进入录入界面，屏幕显示“请登记开门信息，指纹/卡片/密码，*返回”；
- 2.3.2. 按任何数字键开始录入，屏幕显示“请输入密码：6-12 位，*返回”；输入密码后按“#”确认。
- 2.3.3. 重新再输入一次相同的密码并按“#”确认，屏幕显示“设置成功！”。

注：密码组数量为 1 组，可以设置长度为 6-12 位数字。重复录入密码时，前一组密码将会被后一组自动覆盖。

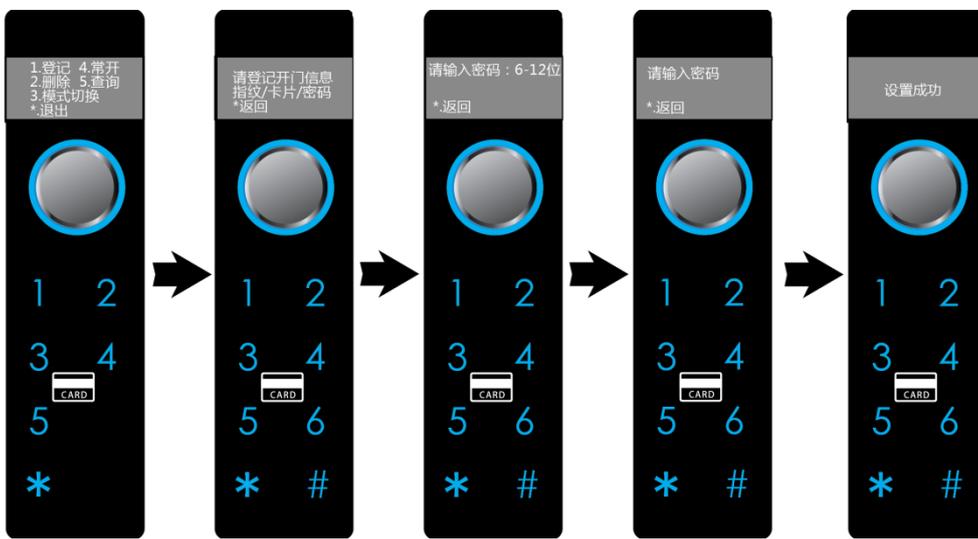


3. 删除指纹/磁卡/密码

3.1. 删除用户指纹

3.1.1. 选择“2”进入删除界面，屏幕显示“1.指纹删除，2.卡片删除，3.密码删除，4.清空遥控，*返回”；

3.1.2. 选择“1”进入指纹删除界面，屏幕显示“ID:004，*.返回，1^2V”；选择需要删除的指纹编号，按“#”确认删除；

注：管理员指纹不能被删除，若有需要删除，请直接重置系统。

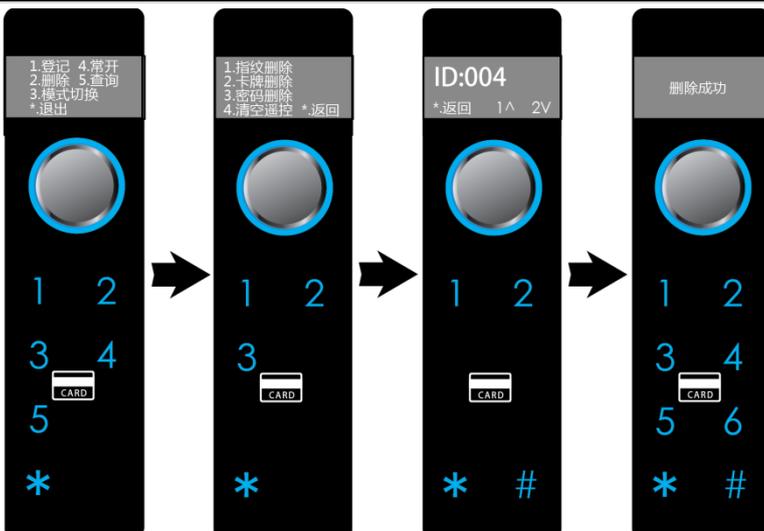


3.2. 删除卡片

3.2.1. 选择“2”进入删除界面，屏幕显示“1.指纹删除，2.卡片删除，3.密码删除，4.清空遥控，*返回”；


3.2.2. 选择“2”进入卡片删除界面，屏幕显示“1.ID号删除，2.清空卡片，*返回”；

3.2.3. 选择“1”，选择卡片编号，按“#”确认删除。选择“2”，清空所有卡片信息。

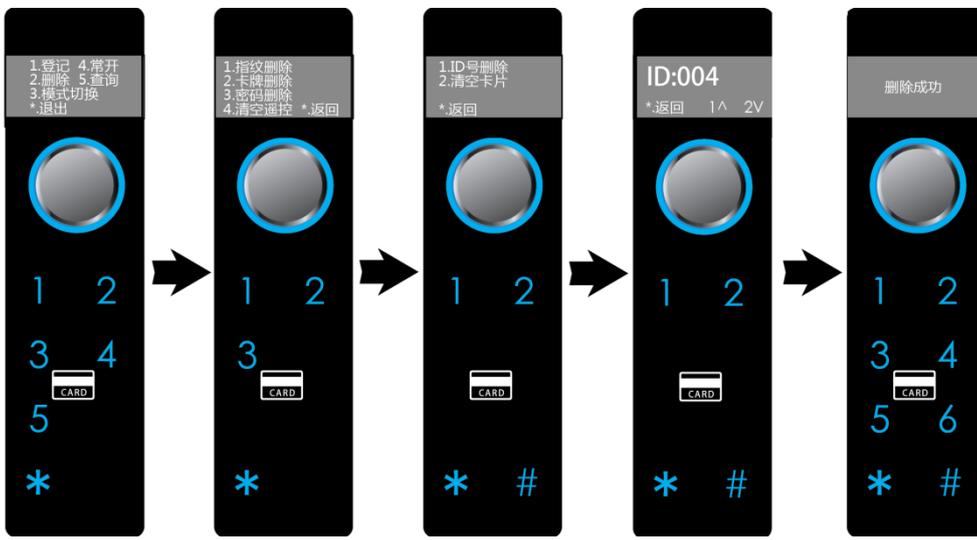

3.3. 删除密码


- 3.3.1. 选择“2”进入删除界面，屏幕显示“1.指纹删除，2.卡片删除，3.密码删除，4.清空遥控，*返回”；
- 3.3.2. 选择“3”进入密码删除界面，屏幕显示“密码会被删除，#确认，*返回”。按“#”确认删除。

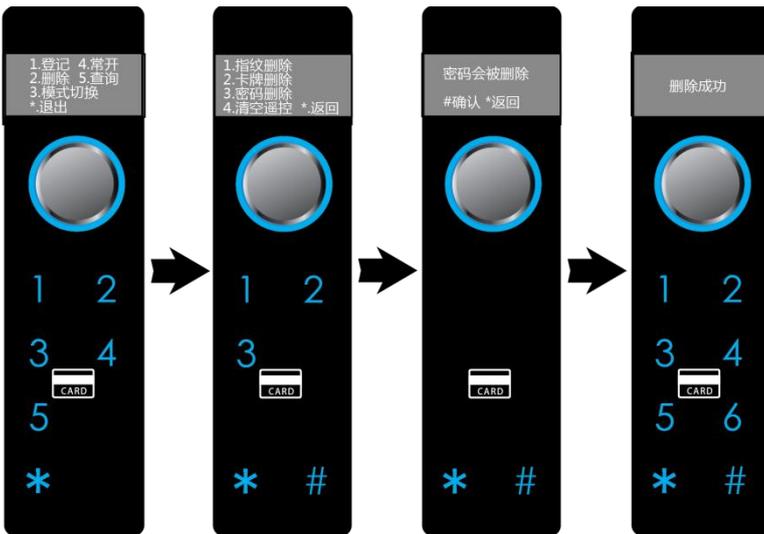

4. 模式切换

- 4.1. 选择“2”进入模式切换界面，屏幕显示“1.正常模式，2.双指纹模式，3.指纹密码模式，*返回”；


- 选择“1”：单指纹开锁，单卡片开锁，密码开锁（标准模式）；
- 选择“2”：双指纹开锁；
- 选择“3”：单指纹+密码开锁；

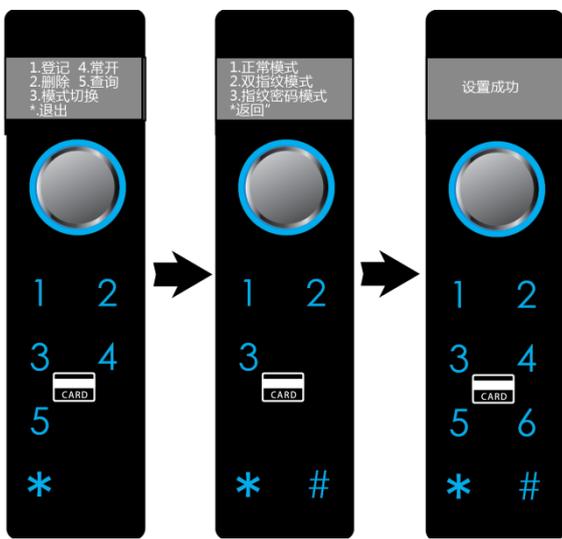

5. 常开模式

5.1. 选择“4”进入常开模式，屏幕显示“注意！！门锁被设置常开”。

注：选择常开模式后，锁将保持打开状态，若使用指纹/卡片/密码重新验证开锁，锁将会自动恢复正常开关状态。

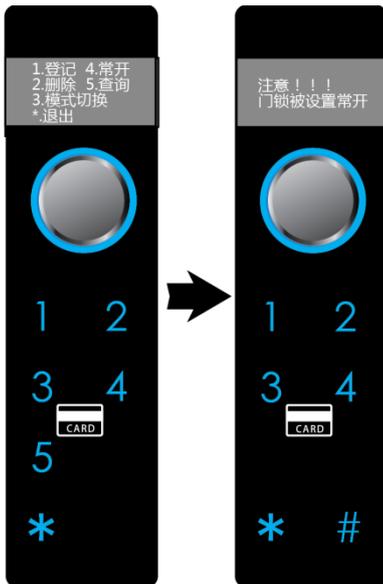

6. 临时密码使用

6.1. 使用微信添加小程序“blehomekey”，智能锁进入设置，按“5”查询，查看序列号（按下图指示操作）。注：该功能必须要设置数字密码，否则无法使用。临时密码为一次性密码，只能开锁一次，推送下一个密码时，上一密码即使未使用也会失效。



7. 雨天模式

为防止长时间淋雨时被意外唤醒，导致电池续航减少，雨水或人为连续 10 次唤醒屏幕会进入“雨天模式”，该模式下，触摸任意按键或指纹识别均不会唤醒，需长按任意按键 3 秒或刷卡即可解除。（注：进入该模式一小时后会自动解除）

6. 锁体型号列表

[→点击查看锁体规格图←](#)